


## COMMENT VENTILER EFFICACEMENT VOTRE HABITATION ?

Un apport d'air neuf suffisant est nécessaire afin de limiter la présence du radon dans votre habitation.

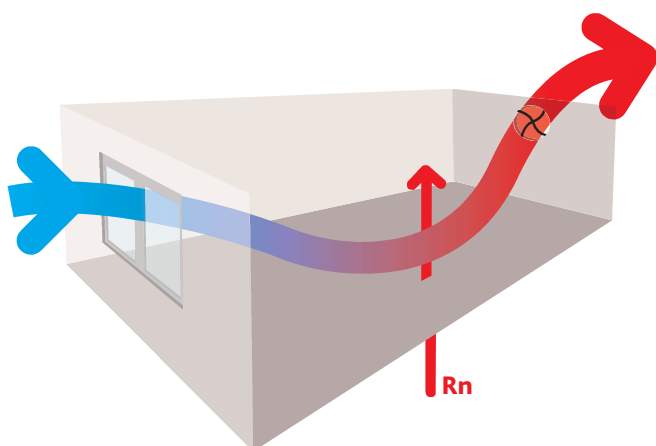

**BIEN**


VMC simple flux et fenêtre peu étanche à l'air.  
**Bonne circulation de l'air.**  
L'air extrait est compensé par les arrivées d'air frais.



**INSUFFISANT**

VMC simple flux et fenêtre très isolée.


**Pas de circulation de l'air.**  
L'air extrait par la VMC simple flux n'est pas compensé par les arrivées d'air frais : l'air du sol est alors aspiré dans l'habitation.

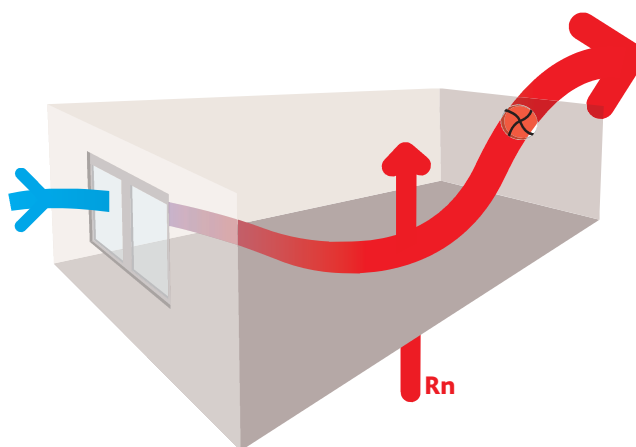


**TRÈS BIEN**

VMC simple flux et fenêtre bien isolée avec des réglottes d'aération.


**Bonne circulation de l'air**  
L'air extrait est à nouveau bien compensé par les arrivées d'air frais.

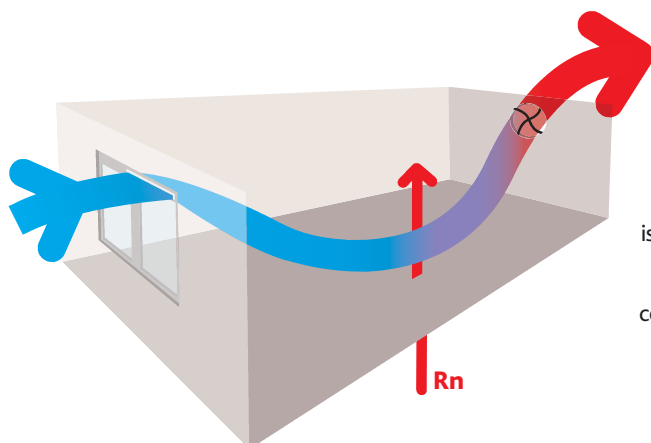

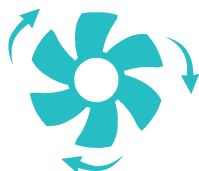


## 2 PIÈCES BIEN VENTILÉES

Pour une bonne ventilation dans votre habitation, il faut des entrées et des sorties d'air bien positionnées dans chaque pièce.

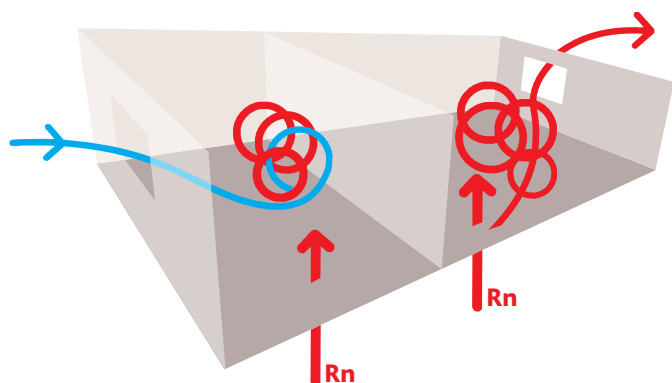


Pas de circulation d'air  
entre les pièces.

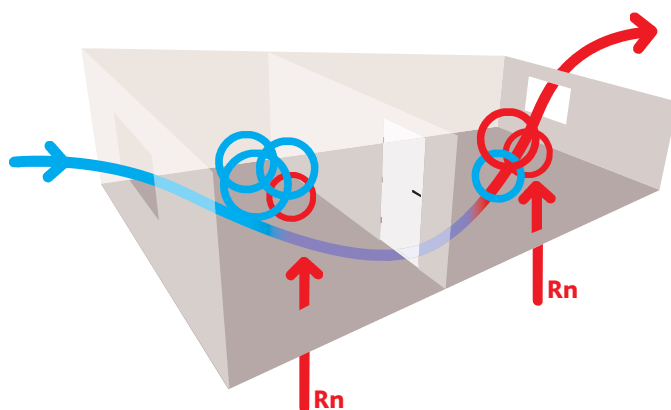


PEUT MIEUX FAIRE

Circulation d'air insuffisante.  
Espace trop étroit sous la porte.  
Pas assez d'apport d'air neuf.

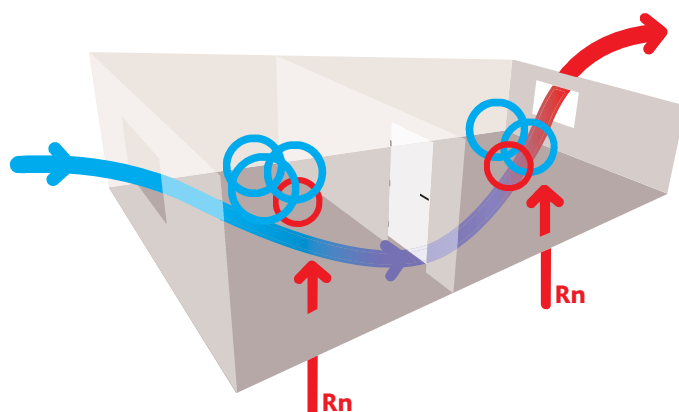


TRÈS BIEN

Bonne circulation d'air  
grâce à une porte détalonnée  
ou une grille.

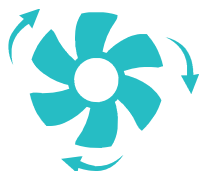


## 1 PIÈCE BIEN VENTILÉE


Pour une bonne circulation d'air, il faut des entrées et des sorties d'air bien positionnées de façon à ce que le balayage traite la pièce entière.

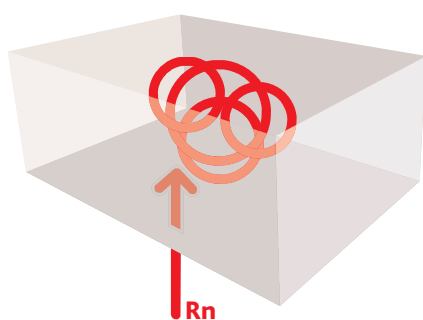


❄️❄️❄️❄️  
INEXISTANT

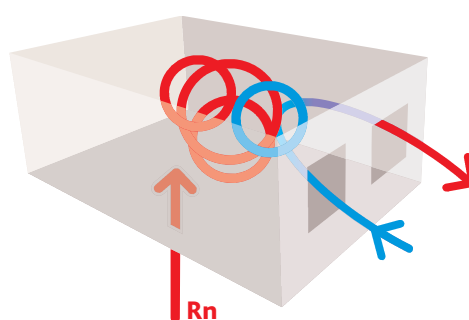


❄️❄️❄️❄️  
INSUFFISANT

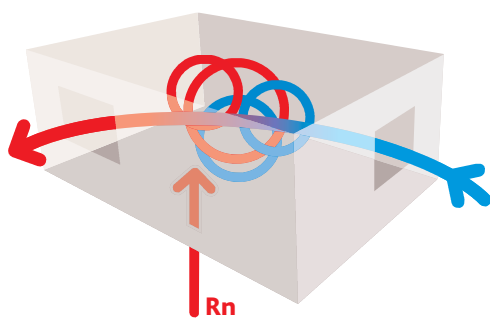

❄️❄️❄️❄️  
BIEN

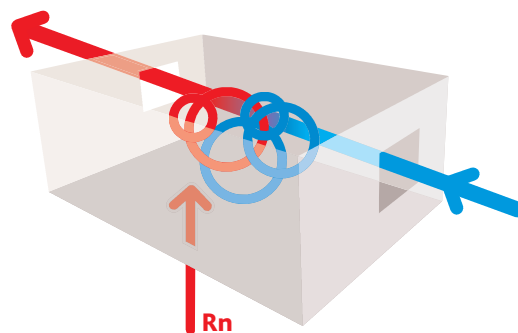

❄️❄️❄️❄️  
TRÈS BIEN

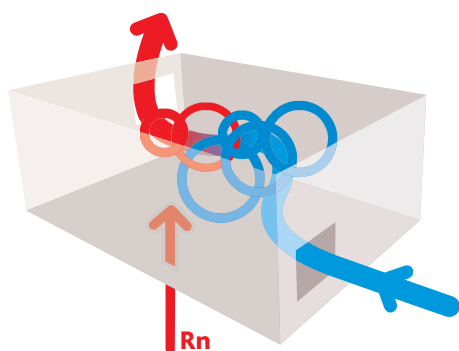

❄️❄️❄️❄️  
EXCELLENT